

Технические характеристики

Модель	AC-D2121R3W
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
ИК-подсветка	до 30 метров
Объектив (мм)	3.6
WDR	Real WDR (96dB)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Питание	12V DC
Максимальное потребление	4.5 Вт
Размеры (мм)	173x69.8x83.5(с кронштейном)
Вес (г)	300
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Комплектация

IP-камера	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46


Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

AC-D2121R3W

Беспроводная 2Мп IP-камера
с ИК-подсветкой

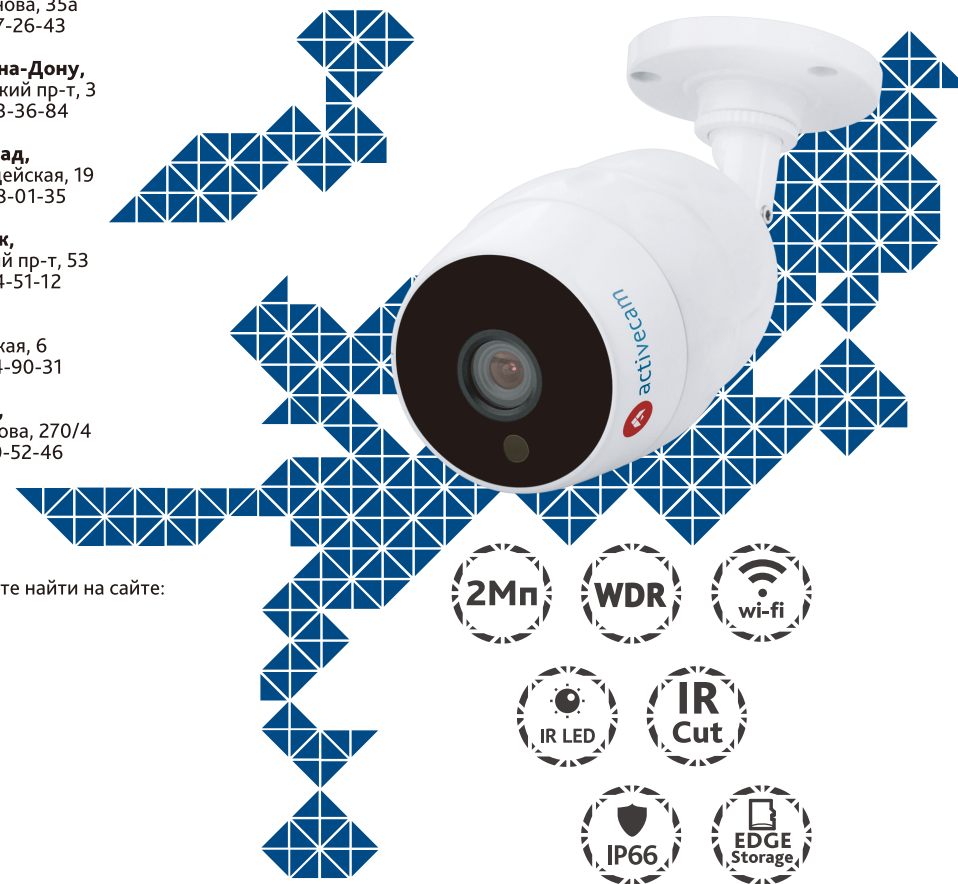

Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D2121R3W. AC-D2121R3W - это уличная сетевая видеокамера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой дальностью до 30 метров.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

Широкий динамический диапазон (Real WDR 96dB)
Автоматическое переключение режима «День/Ночь»
Шумоподавление: 3D-DNR
Механический ИК-фильтр
Поддержка двух потоков
Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
Передача данных - по сети Ethernet и WiFi

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания из комплекта, в течении минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте cloud.trassir.com.
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR для вашего телефона в GooglePlay или AppStore
4. Запустите приложение и войдите под учетной записью, созданной ранее.
5. Настройте WiFi на камере
Добавить устройство > Добавить устройство в облако > ActiveCam > Настройка WiFi в камере.
6. Добавьте камеру, считав QR-код со стикера или, введя MAC-адрес вручную.

Все. Камера готова к работе.

Размеры



Примечания

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Ручная настройка сетевых параметров

Настройка WiFi на камере:

Настройте WiFi на камере при помощи мобильного приложения TRASSIR или в WEB-интерфейсе, предварительно подключившись к камере по Ethernet.

Подключение по сети Ethernet

Для настройки, камера и ПК должны находиться в одной локальной сети. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

По умолчанию, на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- IP-адрес: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК для подключения к камере:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите браузер, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя и пароль. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры и условиях предоставления гарантийного сервиса смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.